


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф ШД907

- сборка изделия требует необходимой квалификации или услуг специалиста по сборке мебели;
- внимательно проверьте комплектацию изделия и ознакомьтесь со схемой сборки;
- после вскрытия коробки не выбрасывайте упаковочный материал используйте его в качестве подкладки при сборке;
- обязательно сохраните этикетку с упаковки и гарантийный талон на всё время действия гарантийного срока;
- при сборке изделия обязательно соблюдайте последовательность работ указанных в схеме;
- сборку производить на ровной поверхности;
- сборку рекомендуется производить с помощником.




1  M4	2  1,5x24	3  5x11	4  18 мм	5 	6 	7 
4шт	35шт	8шт	12шт	1шт	8шт	4шт
8 	9  Ø5мм	10  3x16	11  3,5x16	12  4x50	13  4,2x32 пресс	14  Ø20мм
8шт	12шт	16шт	40шт	3шт	6шт	16шт
15  M4	16  30x15	17 	18  M5	19  15x15	20  8x30	21  30x15
4шт	4шт	23шт	4шт	16шт	14шт	2шт
22  M4/Ø5	23  M4	24  8x34	25  Ø15мм			
4шт	4шт	12шт	12шт			

Общий вид


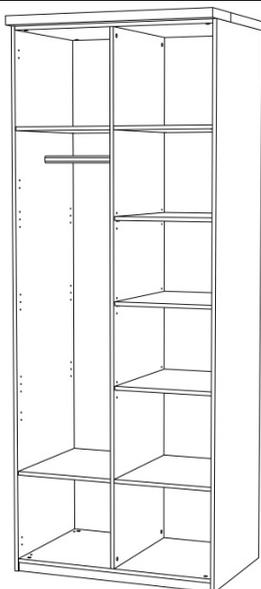


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Размеры
1	Топ 1	1	897x220x38
2	Топ 2	2	426x108x38
3	Цоколь 3	1	864x48x38
4	Бок 4	1	2318x596x16
5	Бок 5	1	2318x596x16
6	Гор Верх 6	1	864x578x16
7	Гор Низ 7	1	864x578x16
8	Средник 8	1	2237x576x16
9	Гор Ср 9	4	424x574x16
10	Полка 10	3	423x569x16
11	Задняя стенка 11	2	2266x436x4
12	Труба овальная 12	1	418x30x15

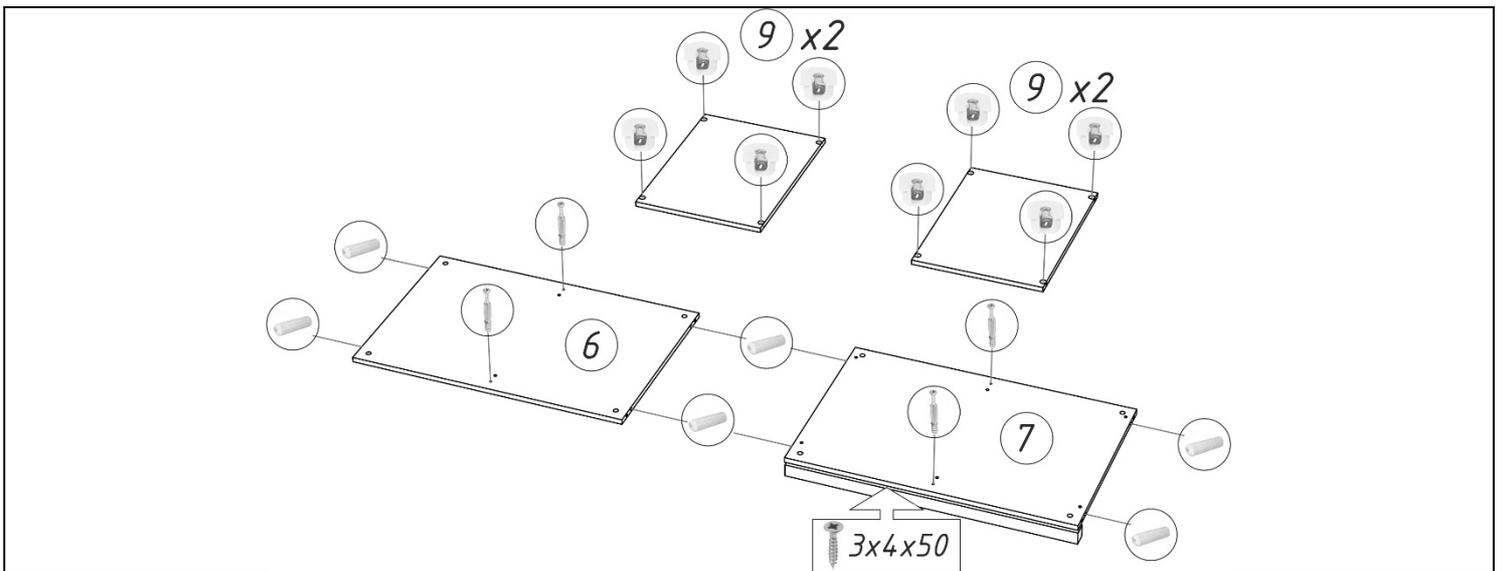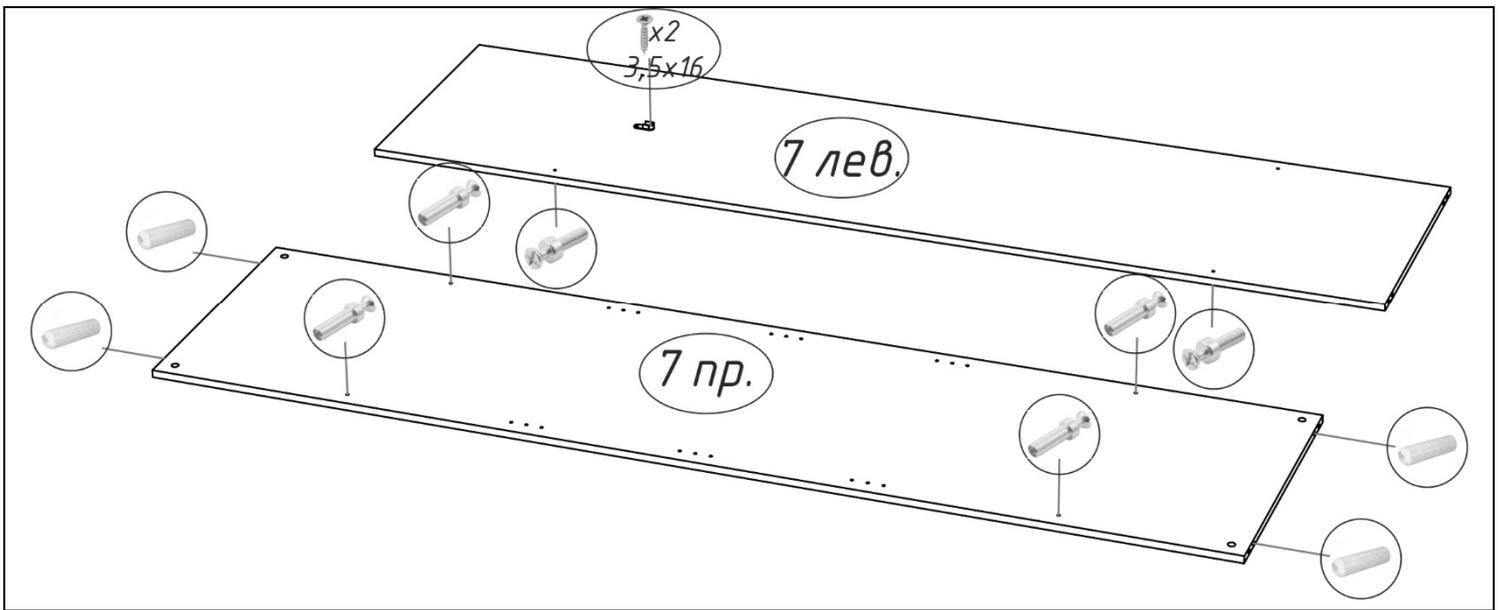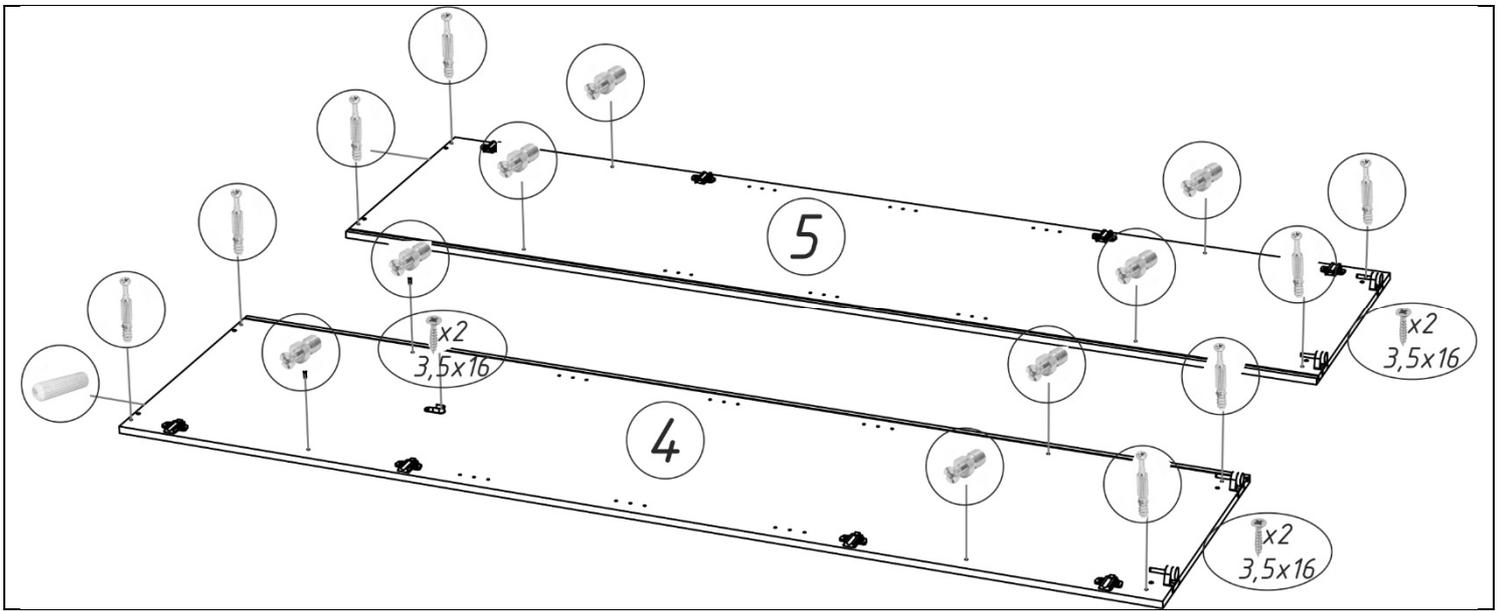

Цокольную планку прикрутить шурупами 4x50x3 шт. (№12) в 5 мм от переднего края Дна (№7).

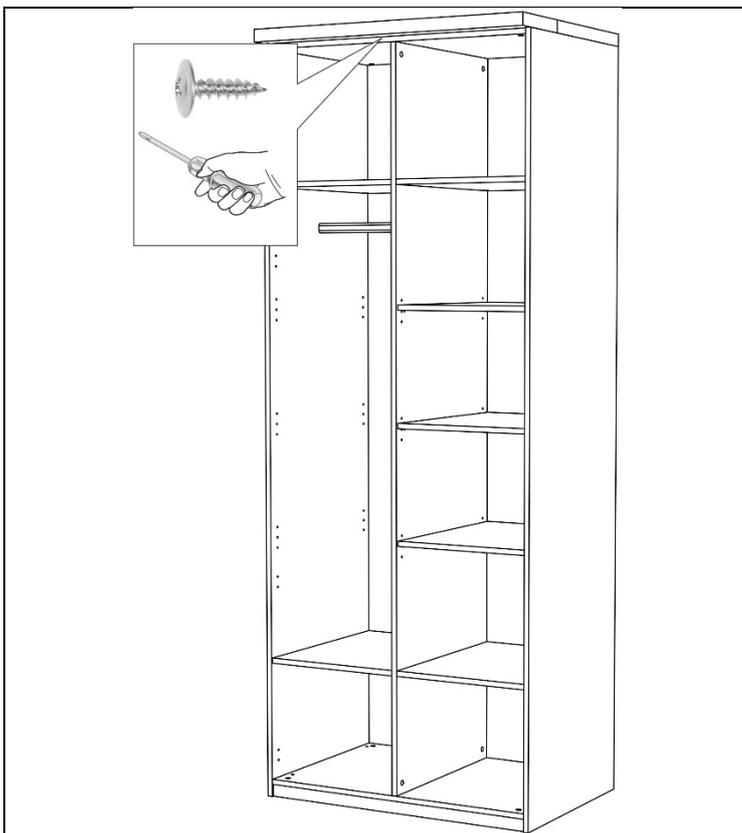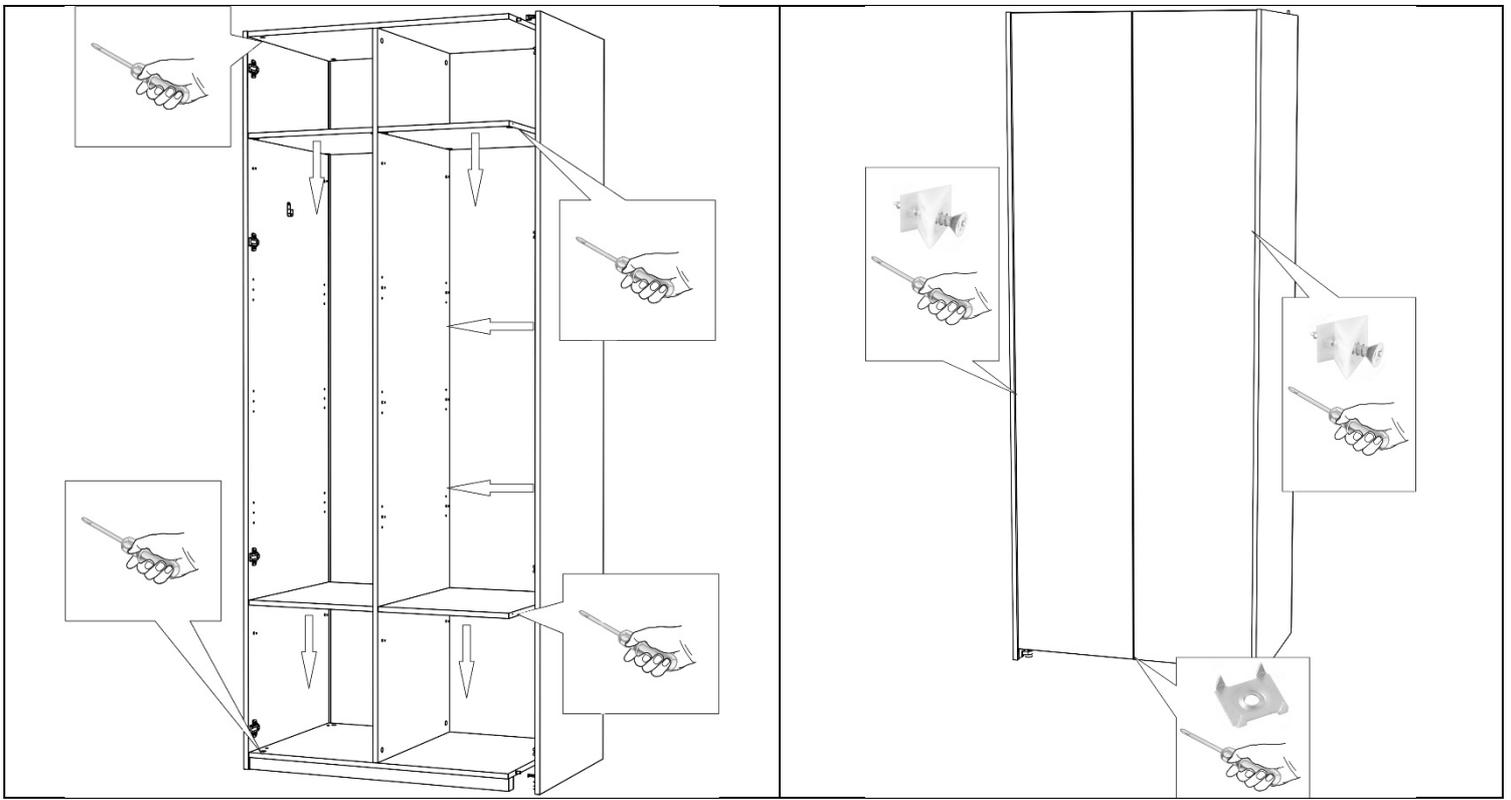

Монтировать ТОП (№1) Рекомендуется в последнюю очередь.

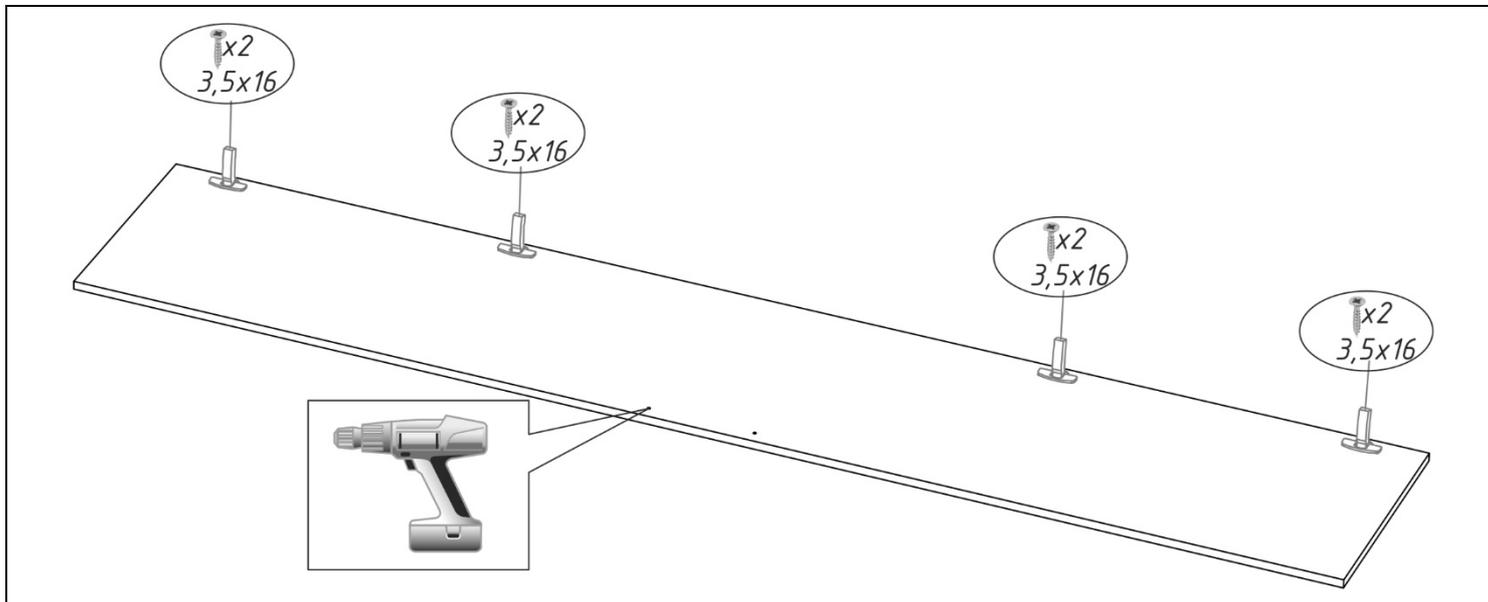

При необходимости установки ручки (приобретается отдельно) досверлить подготовленные отверстия сверлом $\varnothing 5\text{мм}$. В комплекте поставки вкладываются петли для монтажа которых на ответную планку (устанавливаемую в процессе сборки) не требуется инструмент. Регулировка фасада по горизонтали и вертикале производится регулировочными винтами интегрированными в петли.